

Schneebroek YUKI

Design: Silke Sauer



Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Neem de patroontekens over op de stof.

De veering kan van fleece of van een katoentje plus volumevlies gemaakt worden. Leg een patroondeel van katoen op het volumevlies en knip het vlies rondom uit. Zigzag vlies en katoen langs de buitenrand op elkaar en verwerk deze delen verder als één patroondeel.

De zak, de kniestukken en de sneeuwvanger onder in de broekspijpen zijn niet noodzakelijk en kunnen weggelaten worden. Als er een sneeuwvanger onderin de broekpijp moet komen, moet de voering en het volumevlies twee keer zoveel naadtoeslag aangeknipt krijgen. Bijv bij een naadtoeslag van 1cm wordt de naadtoeslag 2cm.

Om te zorgen dat de voering tot aan de sneeuwvanger niet helemaal volzuigt met water is het beter daarvoor waterafstotende stof te gebruiken. Maak dan van het onderste broekspijpdeel een extra patroondeel.



Knip een strook voor de tailleband.
Naar wens de kniestukken, zak en
sneeuwvanger knippen.




Leg van de voeringdelen een voor-
en achterbeen met de goede kanten
op elkaar en stik de zijnaad.

Vouw het been met de goede kanten
op elkaar en stik de
binnenbeennaad.



Keer één been naar de goede kant en schuif die in het andere been, de binnenbeennaden vallen op elkaar. Stik nu aan één stuk door de kruisnaad van voor naar achteren.

Leg het patroondeel voor de sneeuwvanger met de goede kanten op elkaar en stik de zijnaad.

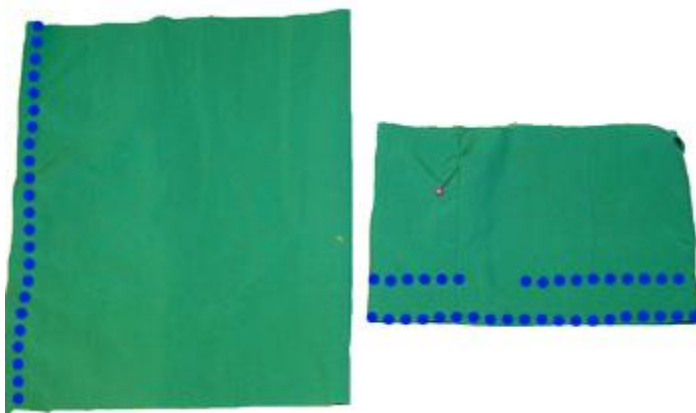

Vouw de huls zo dubbel dat de naad binnenin ligt. De open randen liggen op elkaar.

Stik de rand bij de vouwlijn rondom smal door en stik 2cm daarnaast nog een tweede naad. Laat daarin aan de bovenkant een stukje open voor het elastiek. Rijg elastiek in de tunnel in de wijde vna de snowboot/skilaars. Knoop het elastiek dicht en sluit de opening van de tunnel. Maak de sneeuwvanger voor het andere been op dezelfde manier.




Knip de binnenbroek volgens de patroontekens dwars door.

Schuif de sneeuwvanger over het onderste beendeel, de zijnaden vallen op elkaar en stik de bovenkanten op de naadtoeslag op elkaar.



Keer de binnenbroek en schuif het onderbeen met de goede kanten op elkaar in de voeringbroekspijp. De zijnaden vallen weer op elkaar. Stik de beendelen rondom op elkaar.

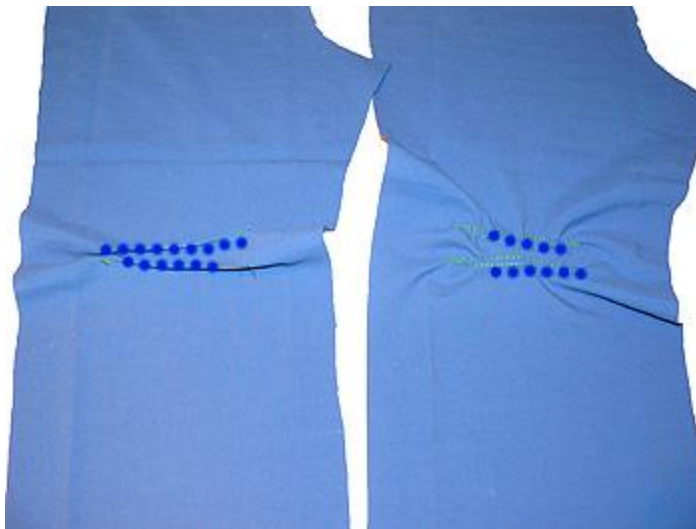


Vouw de achterbenen van de buitenste broek bij de patroontekens dubbel en stik de figuurnaden in de broek. Vouw de plooien naar boven en stik ze aan de goede kant door.



Leg de stof voor de kniestukken op een stuk volumevlies en stik de lagen een paar keer door met dwarsnaden.

Knip aan de boven- en onderkant het vlies weg totdat 1cm van de buitenste stof enkel ligt en vouw dit

naar binnen.

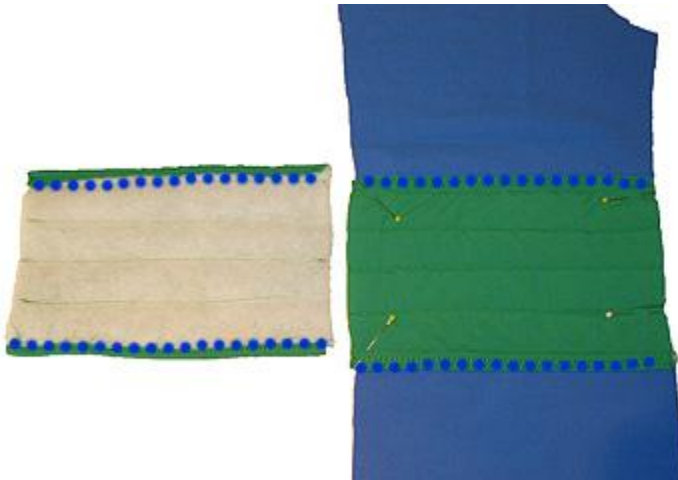


Stik het zoompje ca. 0,5 cm vanaf de rand door aan de onder- en bovenkant.

Speld de kniestukken volgens de patroontekens op de voorste broekspijpen en stik ze smal langs de kant vast.




Sluit de zijnaden van de buitenste broek. Vouw de naadtoeslag naar het achterbeen en stik hem aan de goede kant door.

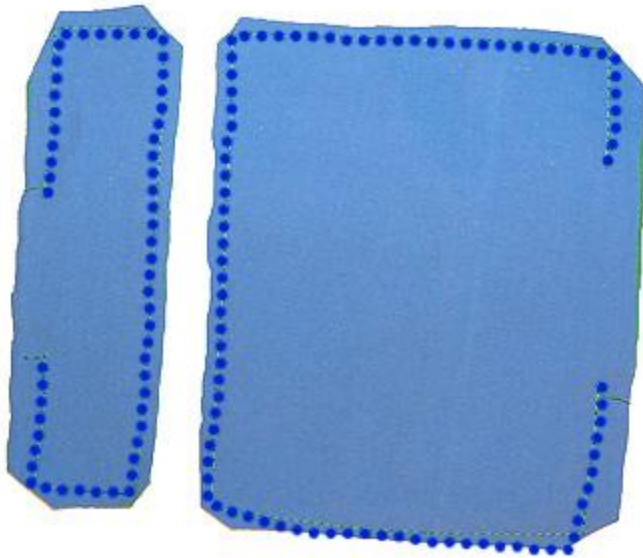

Leg de zakdelen met de goede kanten op elkaar en stik ze rondom. Laat aan de onderkant een stukje open om te keren. Knip de hoeken schuin af en keer de zak.

Doe hetzelfde met het bovenste zakdeel.

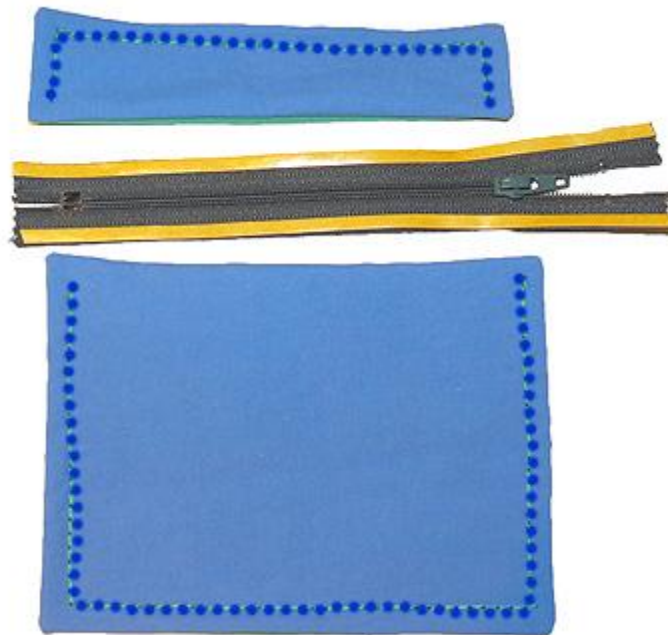


Stik beide zakdelen ca. 0,5 cm vanaf de rand aan drie kanten door.

Plak STYLEFIX op de goede kant vna de rits.



Plak de rits onder de beide zakdelen en vouw de hoekjes van de rits naar de zak. Laat de eerste en laatste cm van de zak los. Let op dat de zijkanten van de boven- en onderste zakdelen doorlopen. Stik de rits met twee naden per ritskant vast.

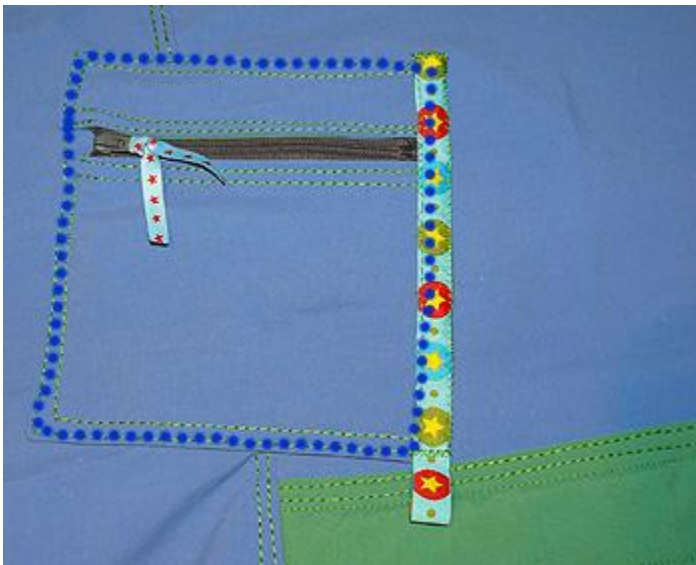


Speld de zak recht of schuin op een broekspijp en stik hem rondom vast.



Sluit de binnenbeennaden.

Keer één been naar de goede kant en schuif die in het andere been. De binnenbeennaden vallen op elkaar. Sluit de kruisnaad van voor naar achteren in één keer.

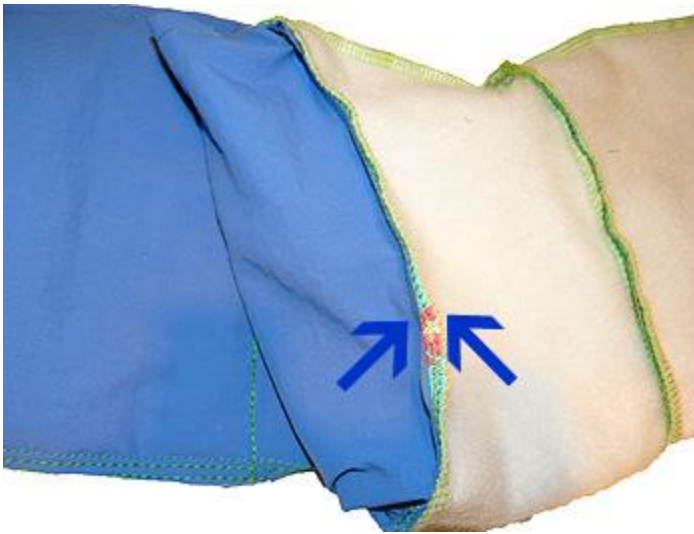

Trek de buitenste en binnenste broek naar de verkeerde kant en leg ze zo neer, dat de bovenkanten van de broek boven liggen en de beenzomen tegen elkaar.

Stik de beenzomen **TEGEN ELKAAR** in. De binnen- en buitenbeennaden vallen op elkaar.


Schuif de broekdelen in elkaar en naar de goede kant. Stik de zomen aan de goede kant door.




Gevorderde naaisters kunnen de broekspijpen ook als [Jackmouwen](#) door de bovenkant van de broek trekken en zomen.



De naadtoeslagen van buitenste en voeringbroek kunnen ook tegenelkaar in omgevouwen en rondom doorgestikt worden. Zo zijn er meerdere manieren om de broek te zomen.

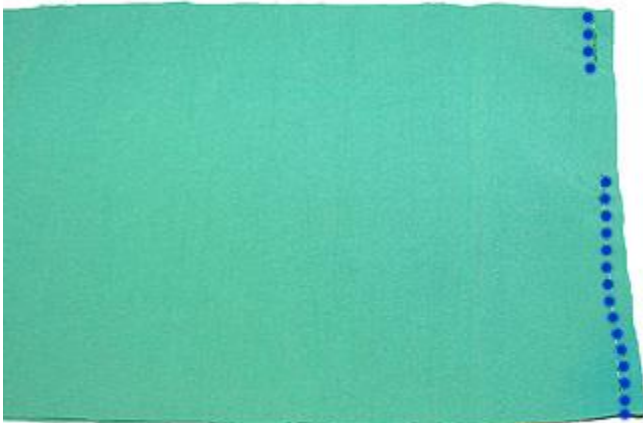


Meet de lengte voor het tailleband na en stik de korte kanten op elkaar maar laat een stukje open voor het elastiek.

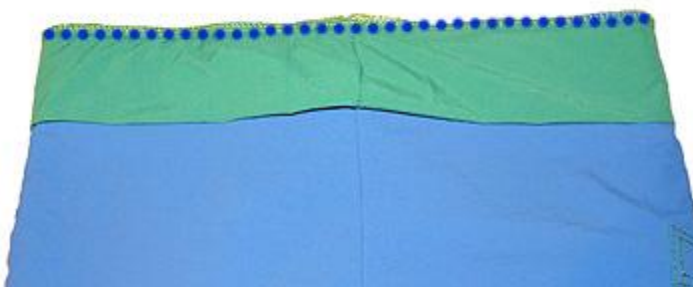

Vouw de tailleband in de lengte dubbel en stik de open kanten samen aan de goede kant van de broekbovenkant. De naad van de tialleband valt op de middenachternaad van de broek. WErk de naad af met een zigzagsteekje of de locker.

De tailleband kan ook op een andere manier worden vastgezet zoals bv [HIER](#) beschreven.

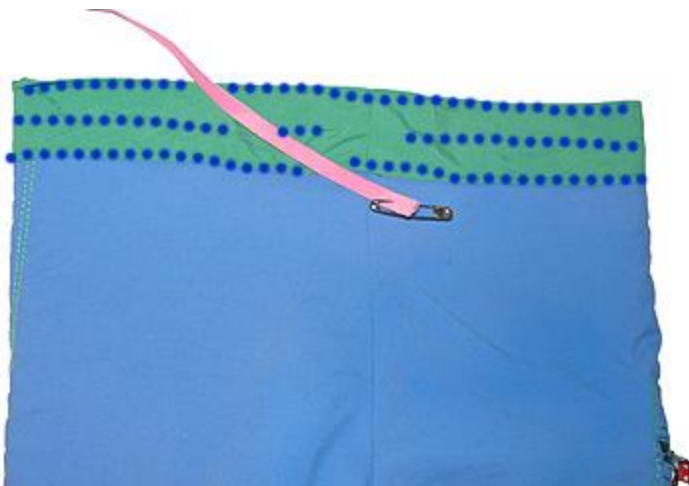

Vouw de tailleband omhoog en stik hem langs de bovenrand, de onderrand en nog een keer in het midden door. Laat een stukje open voor het elastiek. Rijg elastiek in de tunnels, knoop het dicht en sluit de openingen in de tailleband.



KLAAR!