

ELISA



Eenvoudige uitvoering met kraag en normale zakken:

Knip de panden zonder deelnaad, kraag en zakdelen dubbel.

Knip de panden en de kraag ook uit voeringstof.



Versie met buideltas en capuchon:

knip de onder- en bovenpanden, capuchon en zakstroken.

De panden voor de voering zonder deelnaad knippen.

Zakken voor de eenvoudige bodywarmer



Speld twee zakdelen g.k.o.e. en stik ze rondom vast. Laat aan de bovenkant een klein stukje open om te keren.

Knip de hoeken schuin af en knip de ronde naden korter.

Keer de zak.

Stik de bovenkant twee keer door en sluit daarbij de keeropening.



Speld de zakken volgens de tekens op de voorpanden en stik ze smal langs de kant vast. Verstevig de hoeken met een trensje.

Buidelzakken




Stik een strook g.k.o.e. langs de zak.



Kort de naden in. Vouw de naden verkeerde kanten van de stof op elkaar en stik vlak langs de rand door.




Vouw de bovenkant naar binnen en stik hem twee keer door.

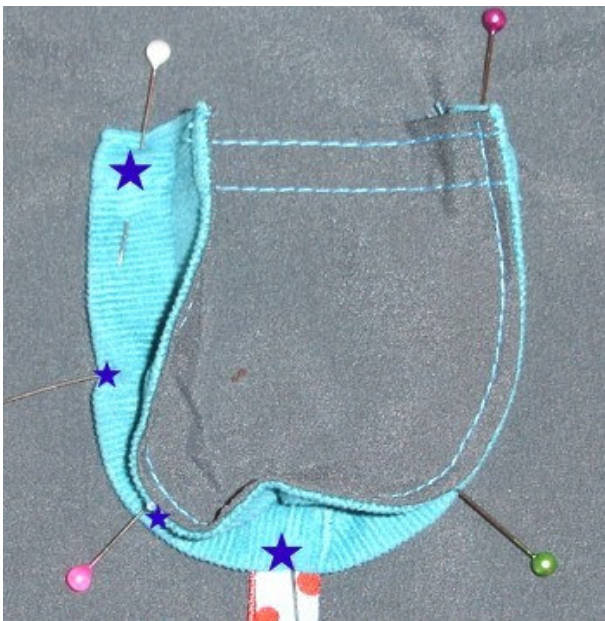

Strijk de naad van de strook naar binnen en speld de zak volgens de tekens op de bodywarmer.



Stik de zak vlak langs de rand vast.

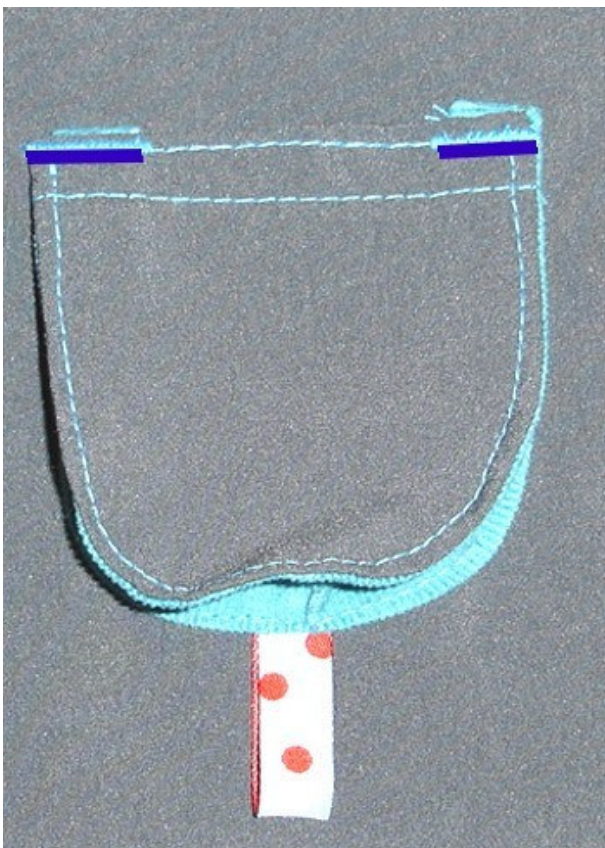

Verstevig de hoeken met twee tremsjes.



Sluit de zijnaden van de bodywarmer en van de voering.

Stik de taillenaad. Hier kan indien gewenst een tunnelstrook mee gestikt worden voor een koord.



Speld een band van ca. 1,5 cm breed en 12 cm lang over de taillenaad. Vouw de uiteinden naar binnen.



Stik de lange kanten vast. Rijg elastiek in de tunnel en trek aan. Stik het elastiek ca. 5 mm vanaf het banduiteinde vast.

Trek het elastiek iets uit de tunnel en knip het af.



Stik nu de band-uiteinden vast.



Leg bodywarmer-buitenkant en voering goede kanten op elkaar en stik de armsgaten. Knip de naden wat korter.



Speld de rechter schouder g.k.o.e.
Stik de schouders van buiten- en voering
bodywarmer met één naad vast.

Doe hetzelfde met de linker schouder.



Stik de capuchon-delen g.k.o.e.

Stik de figuurnaadjes.



Maak knoopsgaten of nestels aan de onderkant
van de capuchon-rand voor een koordje. Of zet
een stukje boordstof dubbelgevouwen goed
uitgerekt op de goede kant van de bovenste
capuchon-rand.



Er zijn twee manieren om de capuchon te maken:

1. stik de capuchon g.k.o.e. Keer hem en stik hem
als één geheel g.k.o.e. aan de buitenste
bodywarmer. Zo kan de bodywarmer later
gekeerd worden door de hals van de
voeringbodywarmer.
2. of de voeringmuts aan de voering en de
buitenmuts aan de buitenkant vast stikken.

Kraag: stik de buitenste kraag aan de buiten-
bodywarmer en de voeringkraag aan de voering.



Indien gewenst kan nu de rits aan de voorkant vastgestikt worden. Voor een uitgebreide beschrijving daarvan kijk [HIER](#).



Pak met de linker hand tussen de twee lagen van de bodywarmer met duim en wijsvinger de naadtoeslag vast.

Keer deze naar buiten en stik de twee lagen rondom op elkaar, maar laat een stukje open om te keren.



Keer tijdens het naaien de bodywarmer stukje voor stukje verder. Je trekt hem binnenste buiten door een schouder heen en het geheel ziet er dan een beetje raar uit.



Maar maak je geen zorgen, later als hij door de keeropening weer aan de goede kant zit, is het weer een hele gewone bodywarmer :-)



Stik de bodywarmer rondom door behalve bij het boordje langs de capuchon. Stik de keeropening gelijk dicht.

Stik de onderkant nog een keer extra door op een afstand van ca. 1 cm vanaf de onderkant.



KLAAR !