

Schneehose YUKI

Design: Silke Sauer

Alle Schnittteile zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden und die Markierungen auf den Stoff übertragen.

Das Innenfutter kann aus Fleece oder aus einem normalen Baumwollstoff plus Volumenvlies zugeschnitten werden. Jeweils ein Schnittteil aus dem Baumwollstoff auf Volumenvlies legen und rundherum ausschneiden, Vlies und Stoff auf der Nahtzugabe verbinden und die Teile als ein Teil weiterverarbeiten.

Auf die Tasche, die Kniepatten und den inneren Schneeschutz (Innenstulpe) kann verzichtet werden.

Soll die Hose einen inneren Schneeschutz erhalten, muss das Innenfutter und das Volumenvlies am Saum um die doppelte Nahtzugabe verlängert werden (z. B. bei einer Nahtzugabe von 1 cm um 2 cm verlängern).

Damit sich der Futterstoff bis zum Schneefang nicht mit Nässe vollsaugen kann, sollte dieser aus wasserabweisendem Stoff genäht werden. Nach Wunsch diesen als extra Schnittteil arbeiten. (Hierbei entfällt die zusätzliche Verlängerung; nur die übliche Nahtzugabe berücksichtigen.)





Bundstreifen zuschneiden, Tasche, Kniepatten und Schneeschutz (Innenstulpe) auf Wunsch zuschneiden.



Für das Innenfutter jeweils ein vorderes und ein rückwärtiges Hosenteil rechts auf rechts aufeinander stecken und entlang der Seitennaht aufeinander nähen.


Hosenbein rechts auf rechts aufeinander klappen und die innere Beinnaht nähen.



Beide Hosenbeine rechts auf rechts ineinander stecken und die Schrittnaht in einem Zug nähen.

Ein Schnittteil für den Schneeschutz längs rechts auf rechts aufeinander klappen und die Seitennaht nähen.

Den Tunnel so ineinander schieben, dass die linke Stoffseite innen liegt und die untere auf die obere Kante trifft.

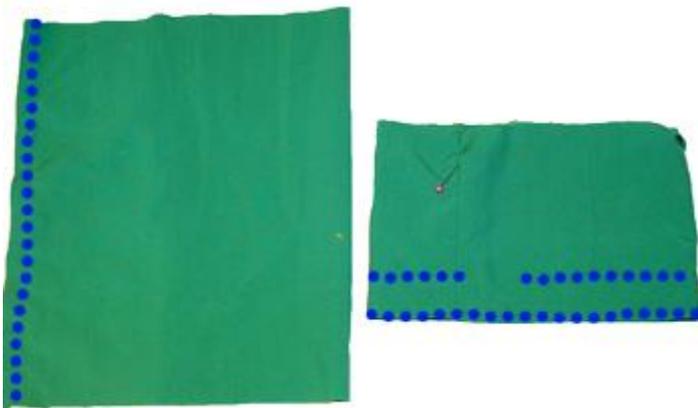

Knappkantig unten am Bruch rundherum absteppen, dazu noch einmal ca. 2 cm über der ersten Stepplinie nähen. Bei dieser zweiten Naht eine Öffnung für den Gummizug belassen. Gummiband mit dem Umfang der Schnee-/Gummistiefel einziehen, zur Runde zusammennähen und die Öffnung des Tunnels schließen. Den Schneeschutz für das andere Hosenbein ebenso arbeiten.




Innenhose entsprechend der Markierungen quer durchschneiden.


Schneeschutz darüberstülpen, die Naht vom Schneeschutz trifft auf eine Seitennaht, und die Oberkanten entlang der Nahtzugabe aufeinander nähen.



Innenhose auf die linke Stoffseite ziehen, ein unteres Hosenteil rechts auf rechts in das Hosenteil stecken, die Seitennähte treffen aufeinander, und rundherum annähen.

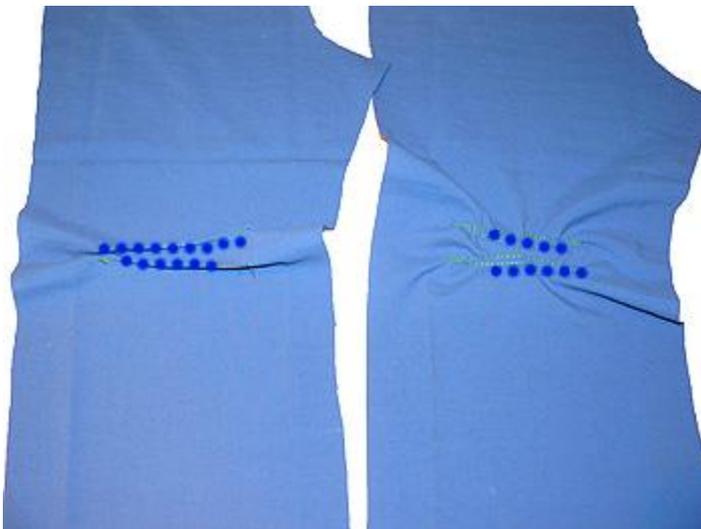


Bei den rückwärtigen Hosenteilen entlang der Markierungen rechts auf rechts falten und die Abnäher nähen. Von der rechten Hosenseite aus, die Abnäher nach oben klappen und absteppen.

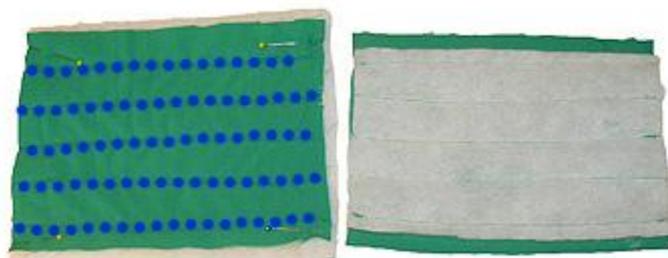

Für die Kniepatten diese auf ein etwas größeres Stückchen Volumenvlies stecken und ein paarmal quer zusammensteppen.

Am oberen und unteren Rand ca. 1 cm vom Volumenvlies abschneiden und die Nahtzugabe der Kniepatten

nach innen klappen.

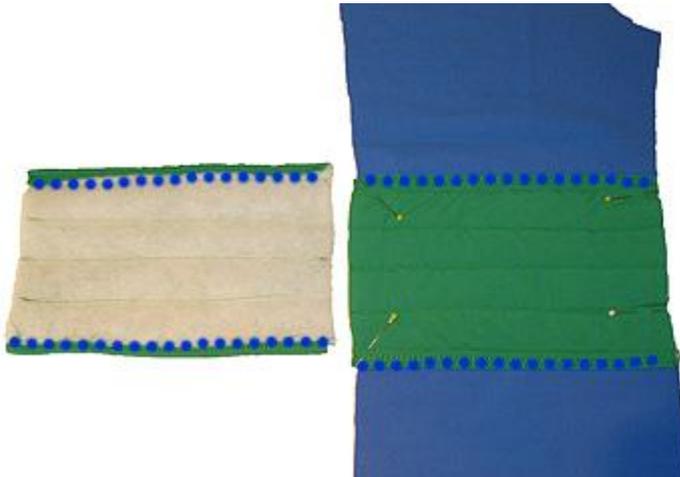


Im Abstand von ca. 0,5 cm zur Oberkante einmal oben und unten absteppen.

Kniepatten entsprechend der Markierungen auf die vorderen Hosenteile stecken und knappkantig aufsteppen.




Seitennaht rechts auf rechts schließen, Nahtzugabe in die rückwärtige Hose klappen und von außen knappkantig absteppen.

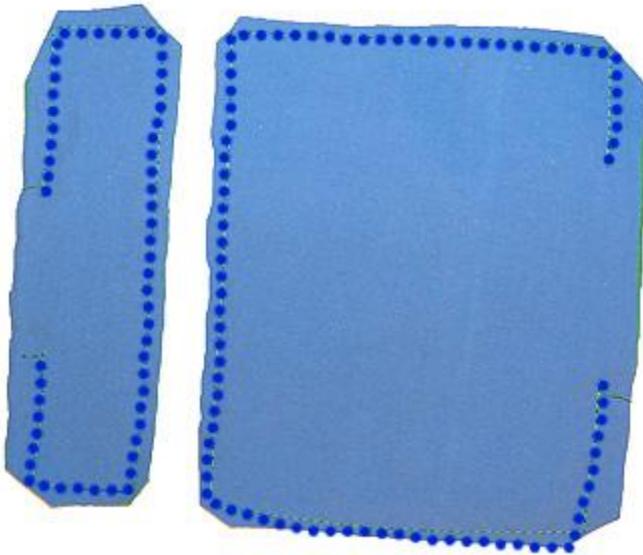

Taschenunterteile rechts auf rechts stecken und rundherum nähen. Dabei eine kleine Öffnung zum Wenden lassen.

Ecken abschrägen und auf die rechte Stoffseite wenden.

Ebenso mit dem oberen Taschenteil verfahren.

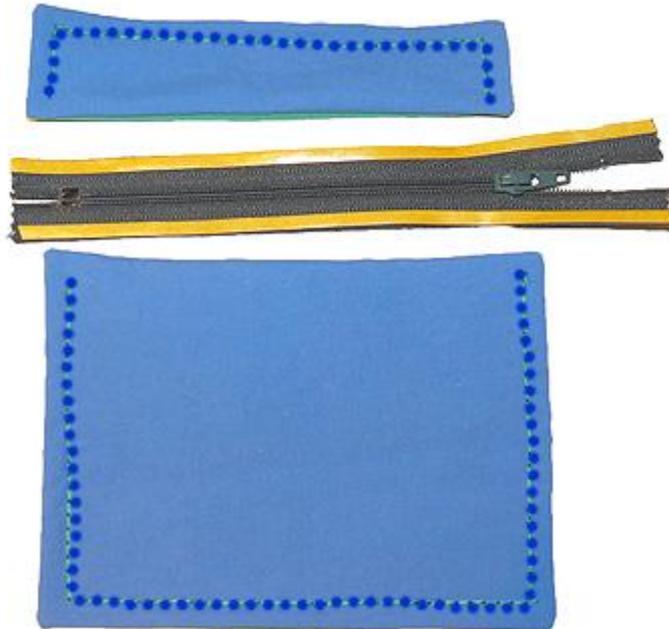


Beide Taschenteile ca. 0,5 cm ab Kante, an drei Seiten absteppen.

Den Reißverschluss beidseitig mit STYLEFIX bekleben.



Reißverschluss unter die Taschenteile kleben, dabei die Ecken nach oben seitlich wegklappen. Dabei bleiben der erste und der letzte Zentimeter der Tasche frei. Die Seitennähte des oberen und unteren Taschenteils liegen dabei gegenüber. Reißverschluss mit jeweils 2 Steppnähten festnähen.

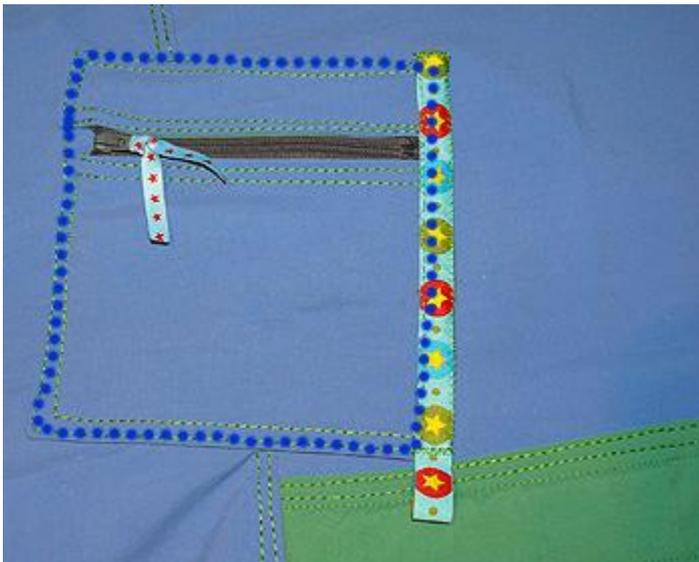

Die gesamte Tasche schräg oder gerade auf ein Hosenbein stecken und rundherum knappkantig aufsteppen.



Innere Beinnähte der Außenhose rechts auf rechts nähen.

Beide Hosenbeine rechts auf rechts ineinander stecken und die Schrittnaht in einem Zug nähen.



Außen- und Innenhose auf die linke Seite ziehen und so gegenüber legen, dass die vorderen Hosenteile oben liegen und die Beinsäume aufeinander treffen.

Die Beinsäume rundherum GEGENEINANDER nähen. Die Beinnähte treffen dabei aufeinander.


Die Hosenbeine auf die rechte Seite ziehen und nach Wunsch von rechts knappkantig absteppen.




Für geübte Näherinnen: Die Hosenbeine lassen sich auch, wie [Jackenärmel](#), durch die Hose hindurch ziehen und gegeneinander nähen.



Alternativ können die Nahtzugaben von Innen- und Außenhose auch gegeneinander eingeklappt und rundherum abgesteppt werden.

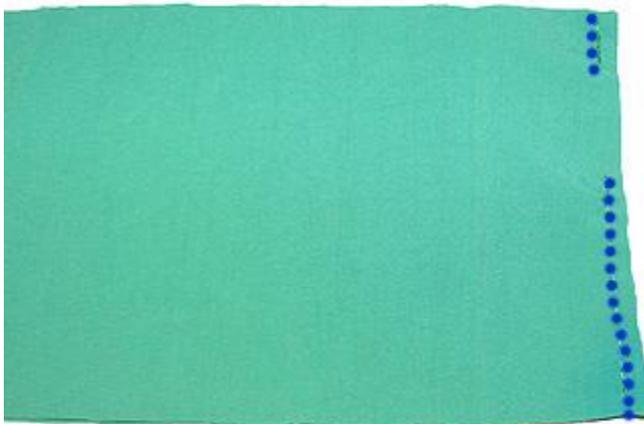

Die Länge des Bundstreifens abgleichen und an den Schmalseiten rechts auf rechts aufeinander legen. Die kurze Naht nähen, dabei eine Öffnung zum Einziehen des Gummibandes lassen.

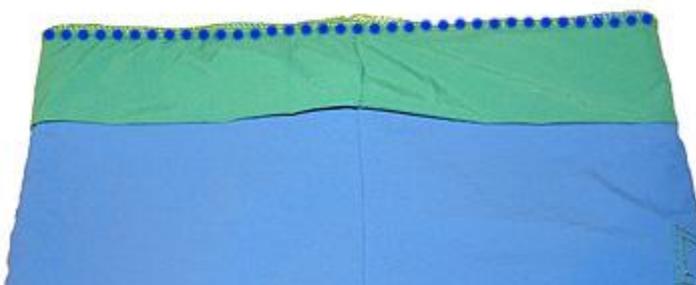

Bundstreifen längs mittig links auf links falten und mit den offenen Kanten rechts auf rechts an die Oberkante der Hose nähen. Dabei trifft die Naht auf die rückwärtige Mitte. Die Naht versäubern.

Alternativ kann der Bundstreifen auch wie [HIER](#) beschrieben angenäht werden.



Bund hochklappen und unten und oben, sowie mittig durchsteppen, dabei kurz vor und hinter der Bundstreifennaht eine kleine Öffnung lassen. Gummibänder in die Tunnel ziehen und die Öffnungen verschließen.



FERTIG!