

Banenrok LANGENEß

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig



de rok kan heel eenvoudig zonder inzetpunten en zonder zoomstrook gemaakt worden. De zoomstrook kan eventueel later worden geknipt en aangezet. Voor beide versies worden de lange naden gewoon gesloten en dan zoals beneden beschreven verder gemaakt.

Hier is de moeilijkste versie met inzetpunten (4 spies) beschreven.


Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Neem de patroontekens over op de stof.




Werk alle delen aan de lange kanten af met een zigzagsteekje of de locker. Verstevig bij gebruik van dunne stof de beleggen met vlieseline en werk die ook aan de onderkant af.



Zet de driehoekige inzetstukken aan het middenvoor- en achterpand. Begin met stikken bij de zoom.

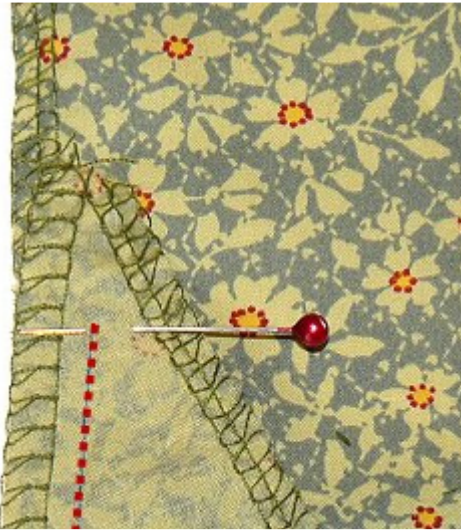


Stik de punt tot aan de naadtoeslag, hier met een speld aangegeven.

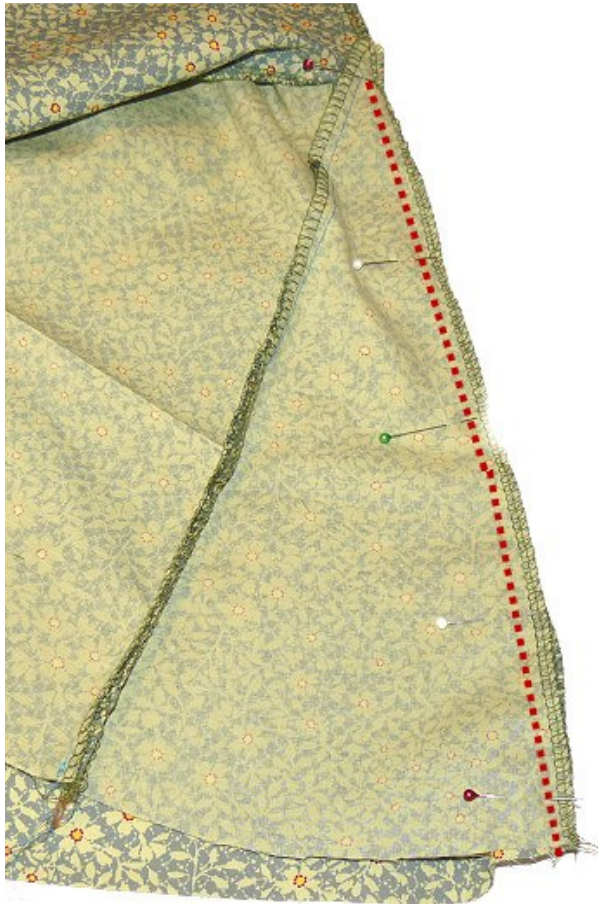

Stik nu de zijpanden aan de andere kant van de spie, van de zoom totaan het punt van de vorige naad, waar de speld zit.



Vouw de punt van de spie naar beneden en speld hem vast.

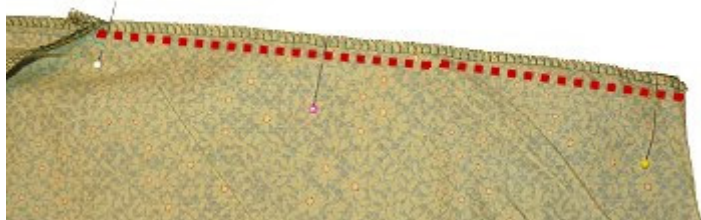

Stik nu de bovenkant tussen zij- en middenpanden op elkaar. Strijk de naden open.



Speld en stik de beleggen aan de bovenkant van de rok, de goede kanten op elkaar en de afgewerkte kant van het beleg naar beneden. Knip de naadtoeslag aan de bovenkant wat korter.



Sluit de rechter zijnaad vanaf het taillebeleg tot beneden aan de zoom.



een beschrijving voor het inzetten van een blinde rits is [HIER](#) te vinden.

Meet de ritslengte op en trek 2cm van deze lengte af. Bij een ritslengte van 20cm blijft er dus 18cm over. Meet in dit geval 18cm vanaf de aanzetnaad van het taillebeleg tot naar beneden en geef het punt met een speld aan.


Stik dit stuk van de zijnaad met een grote steeklengte dicht. Hecht de naad goed af en stik verder met een normale steeklengte tot aan de zoom.



Strijk de naad goed open. Leg de rits met de tandjes naar beneden precies op de naad. De losse ritslintjes vallen onder het taillebeleg en de runner valt net onder de naad van rok naar taillebeleg.



Beide kanten van de rits worden ALLEEN maar op de naadtoeslag vastgestikt, vouw daarvoor de rok steeds naar de andere kant.

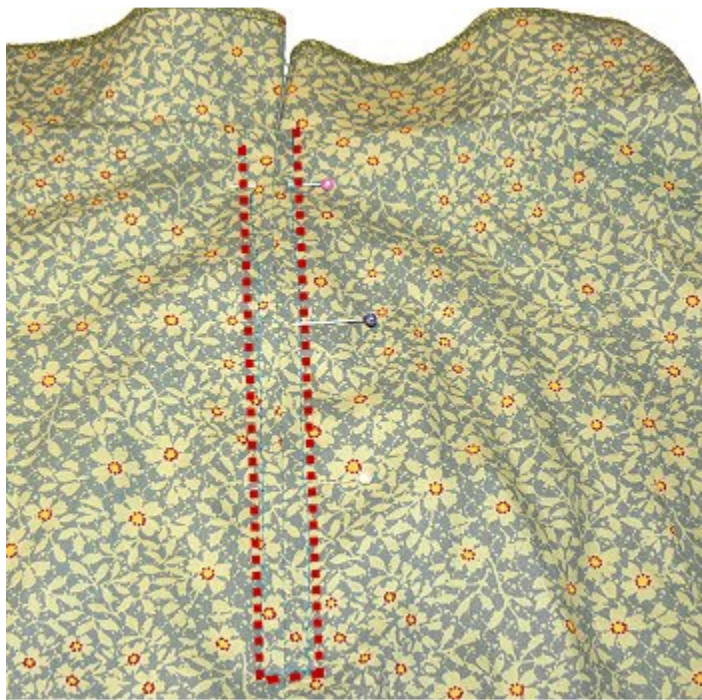

Speld de rits nog een keer vanaf de goede kant vast en stik hem vanaf de bovennaad voetjebreed vast.



Torn de grote steken boven de rits voorzichtig los. vouw de losse ritslintjes naar beide kanten onder het beleg, vouw het beleg naar binnen en speld het vast.



Stik het beleg met ingeslagen naadtoeslag op de rits door. Stik daarna de bovenkant smal door.



Stik in de andere zijnaad het beleg
vanaf de goede kant in de zijnaad
door.



Werk de rokonderkant af.

Zoom de rok en strijk de zoom plat.



KLAAR!